

NAVODILA ZA 420712 DŽIP DALJ. OBRAČALNI BUGGY 1:20 63454

Prosimo, da pred uporabo previdno preberete navodila, saj vsebuje vse informacije, ki jih potrebujete za pravilno in zabavno uporabo tega proizvoda. Napajanje: avto: 5 baterij tipa »AA« 1,5V (nišo priložene); daljinski upravljaljec: 2 bateriji tipa »AAA« 1,5V (nista priloženi) –glejte sličice na embalaži. **VARNOSTNA OPOZORILA IN VZDRŽEVANJE:**

OPOZORILA! Ni primerno za otroke, mlajše od 36 mesecev. Majhni deli. Nevarnost zadušitve zaradi tujka. Preberite te informacije pred uporabo, sledite jim in shranite za kasnejšo uporabo. Vse fiksne elemente mora odstraniti kompetentna oseba. Ne odpirajte in ne spreminjajte igrače, niti ne daljinskega upravljalca/polnilca in ne spreminjajte nobenih komponent znotraj. Igrača ne sme biti povezana z nazivno močjo, ki je višja, kot pa je nasvet za 5 baterij s skupno močjo 7.5 V. **PRIPRAVA:** Odrasli morajo izvesti vse operacije, ki se nanašajo na električni sistem. Ne dovolite otrokom, da se igrajo s temi komponentami. Ko vstavljate baterije, vedno preverite, da se ujemajo +/- znaki označeni v predelu za baterije. Odstranite vse dele embalaže, predno izročite artikel otroku. Vstavite 5 alkalnih baterij tipa AA v vozilo in 2 alkalni bateriji tipa AAA v daljinski upravljaljec. Odstranite zaščitni pokrov za baterije na obih, vozilu in daljinskem upravljaljavcu, tako da z izvijačem odvijete vijak. Po vsaki operaciji pazljivo zatisnite vijak na baterijskem pokrovu nazaj. Preberite te informacije pred uporabo, sledite jim in shranite za prihodnjo uporabo. **BATERIJSKO OPOZORILO:** Vedno preverite baterije v primeru puščanja. Če se to zgodi, očistite ohišje in kontakte, predno vstavite nove baterije. Prepričajte se, da ste pravilno vstavili baterije (+/-) in sledite proizvajalčevim navodilom za igračo in baterije. Nikoli ne mešajte starih in novih baterij, ali ne mešajte karbon-cink, alkalnih ali nikelj-kadmij baterij. Ne mešajte različnih blagovnih znamk baterij. Ne polnite baterij, ki niso namenjene polnjenju. Baterije za polnjenje pred polnjenjem vzemite ven iz igrače. Baterije za polnjenje naj polni odrasla oseba. Pazite, da ne povzročite kratkega stika. Vedno odstranite baterije, ko artikel ni v uporabi ali ko ga odvržete. Varno odstranite baterije. Pozor: baterije znotraj artikla lahko eksplodirajo ali puščajo, ko so v kontaktu z ognjem. Nevarnost eksplozije, če vstavite baterije nepravilnega tipa. V primeru puščanja elektrolitov si zaščitite oči in roke. Baterije položite v plastično vrečko ali posodo, predno jih lahko varno odvržete. Če vaša koža ponesreči pride v stik z elektroliti, močno sperite kožo pod tekočo vodo in se posvetujte z zdravnikom. Izrabljene baterije odložite v skladu z lokalnimi pravili, in jih ne zavrzite med gospodinske odpadke. Baterije odvrzite v skladu z navodili, ločeno od gospodinskih odpadkov, v skladu z lokalno zakonodajo. Vrnite artikel na mesto, kjer ste ga kupili ali ga dostavite v center za lokalno zbiranje odpadkov. Vsi električni in elektronski aparati lahko vsebujejo sestavine škodljive za okolje in zdravje ljudi, če so odvrženi na nepravilen način. Za nepravilno ali nelegalno odvržene odpadke so predvidene sankcije na območju EU. Mondo S.p.A. ni odgovoren, če igračo predelate in/ali naredite nepooblaščen spremembe brez dovoljenja. **KORISTNI NASVETI:** očistite igračo z vlažno gobo ali krpo - ne potopite igrače v vodo. Zaščitite igračo pred dežjem, snegom in vlago. Opozorilo. Ne uporabljajte v bližini ognja. Igračo odvrzite med odpadke ločeno od gospodinskih odpadkov, v skladu z lokalno zakonodajo.



Ta simbol predstavlja dolžnost pravilnega odstranjevanja baterij. Vse baterije in akumulatorji lahko vsebujejo škodljive snovi za okolje in zdravje človeka, ki so, če so nepravilno odvržene, nevarne. Odstranite/odvrzite izrabljene baterije ločeno od gospodinskih odpadkov v skladu z lokalnimi uredbami: vrnite artikel na mesto, kjer ste ga kupili ali ga dostavite v center za lokalno zbiranje odpadkov. Za nepravilno/illegalno odvržene odpadke so znotraj EU predvidene sankcije.


Proizvajalec Mondo SpA, Piazzale Edmondo Stroppiana 1, 12051 Gallo D'Alba (CN), Italija izjavlja, da je radijska oprema tipa (RC 333-SL01A/63454 DOUBLE SIDE STUNT) v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celoten tekst EU izjave o skladnosti je na voljo na sledečem internetnem naslovu: WWW.MONDOMOTORS.ORG – Mondo Spa, Piazzale Edmondo Stroppiana 1, 12051 Gallo d)Alba (CN) Italy – Toys Division (Oddelek za igrače).

NAMESTITEV BATERIJ:

1. Odprite zunanji baterijski pokrov na R/C vozilu, nato odprite še vodoodporni baterijski pokrov znotraj. Vstavite 5 alkalnih baterij tipa »AA« 1.5V, najprej zaprite vodoodporni baterijski pokrov in nato še zunanji baterijski pokrov. Pritisnite na gumb, ki se nahaja na vrhu vozila, da vključite vozilo.
2. Odprite baterijski pokrov na upravljaljavcu, vstavite 2 alkalni bateriji tipa »AA« 1.5V in zaprite baterijski pokrov.




POZOR: Ko je vozilo v gibanju, z roko ne prijemajte koles vozila, da ga ne poškodujete.

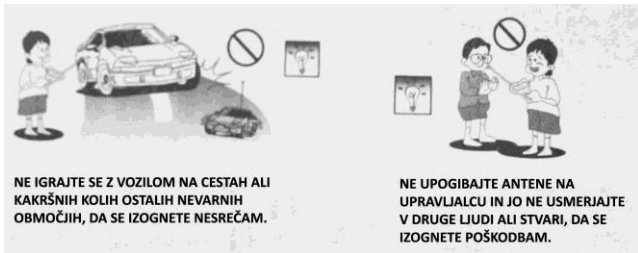

OSNOVNO DELOVANJE VOZILA:

PROSIMO, VKLJUČITE OBA GUMBA NA "ON", TAKO NA VOZILU KOT NA UPRAVLJALJAVCU.

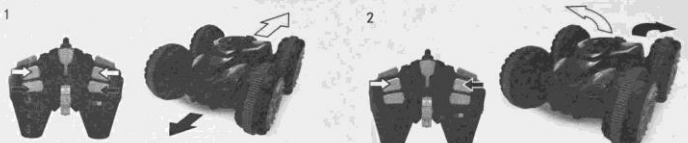

2. PRITISNITE NA LEVI ALI DESNI GUMB NA UPRAVLJALJAVCU, DA SE VOZILO OBRNE NA LEVO ALI DESNO.



4. VOZILO SE OBRNE V LEVO ALI DESNO ZA 360°, ČE ISTOČASNO PRITISNETE NA DVA GUMBA DIAGONALNO KOT PRIKAŽUJE SLIKA ZGORAJ.

5. KO SE IGRATE Z VOZILOM V VODI, LAHKO VODA PRIDE V VOZILO. V TEM PRIMERU VZEMITE POKROV Z VOZILA IN JO IZLUJTE VEN. LAHKO PA VODO TUDI VLIJETE V LUKNJO NA VOZILU, DA VOZILO PLAVA NA VODI.

GARANCIJSKI LIST:

PROIZVAJALEC: MONDO S.P.A, P.le Edmondo Stroppiana 1, 12051 Gallo d'Alba (CN), Italija; www.mondomotors.org

PRODAJALEC/DAJALEC GARANCIJE/SERVISER: UNIKA TTI d.o.o., Volaričeva 1, 6230 Postojna, Slovenija; Tel.: +386 5 700 00 00; www.unikatoy.si

NAZIV ARTIKLA: 420712 DŽIP DALJ. OBRAČALNI BUGGY 1:20 63454

GARANCIJSKI ČAS: 12 MESECEV

DATUM IZROČITVE: _____

MALOPRODAJA: _____

MALOPRODAJA - ŽIG: _____

Prodajalec, dajalec garancije jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garancija velja na območju Republike Slovenije.

Čas po preteku garancijskega roka v katerem je proizvajalec dolžan zagotavljati vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate je 3 leta po preteku garancijskega roka. Garancija se uveljavlja samo s predložitvijo originalnega računa in ob pravilni uporabi za vse tovarniške okvare in pomanjkljivosti nastale v garancijskem roku.

Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

